# GN206S バグキー　取扱説明書

R2015.07.20

この度は　GN206S バグキーのお買い上げ誠に有難う御座いました

## 特徴

・バグキーとしては小型で音も静かです、ゴム足は 4 個で　低重心設計の為　操作性は抜群です
・購入後に左手操作用に　組み換えが　出来ます

## 調整手順

① バグキーが置かれた机等が水平になっている事を確認します
② ツマミと錘を写真の様に取付ます　(ツマミの面取りをして有る側を親指側にします)
③ シャフト K と振り止めのシリコンゴム J が軽く触れるようにネジ A を調整します
④ ツマミ R を左から右に押した時にツマミの先端(体に近い方)が 1 ～2 ミリ動くようにネジ O を合わせます
⑤ この時のバネ圧をネジ P で合わせます
⑥ この時シャフト K に取り付けられた錘 L が左右に振れますがその動きが終息した時　ヘアピン接点 N とネジ M に取り付けられた接点が軽く触れるようにネジ M を調整します
⑦ ツマミ R を右から左に押した時にツマミ先端で 0.5～1 ミリ位動くようにネジ F を合わせます
⑧ この時のバネ圧をネジ I で合わせます

**●左手用に組み替える時**はヨーク G とヨーク座 H をベースの裏側より止めているネジ 2 本を外し　ヨーク G とヨーク座 H の左右を逆に、左右のレバーは上下、左右を逆にします
M　O　P　F　D　E も左右逆に付け替えます、振り止め A はベース下からのネジを緩め向きを逆にします

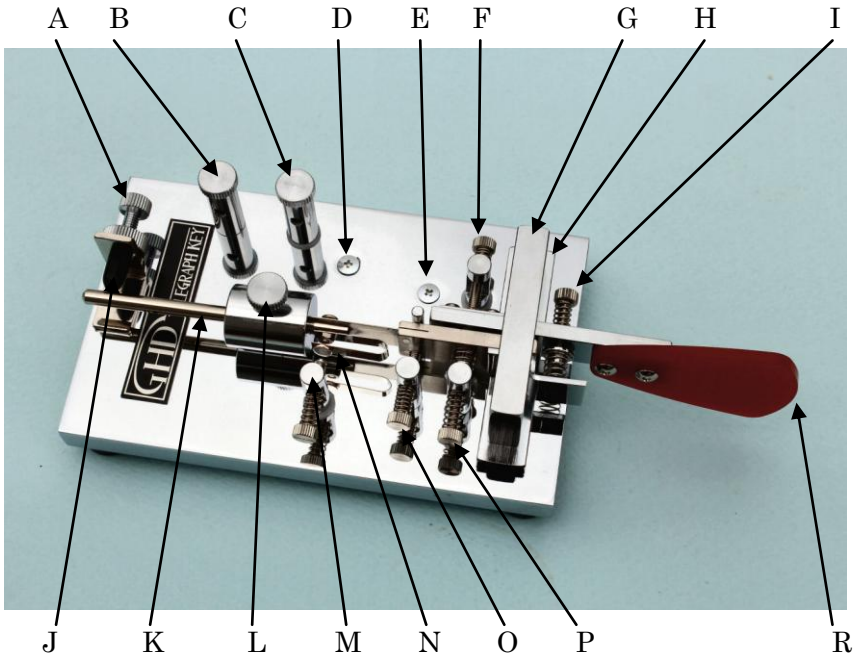


端子 B はアース、端子 C はキーOUT です

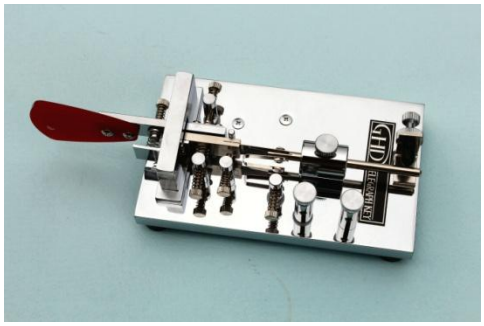

左手用に組み替えた時

株式会社ＧＨＤキー
981-3326　宮城県黒川郡富谷町明石字下向田 24-14
022-779-0681　　www.ghdkey.com